


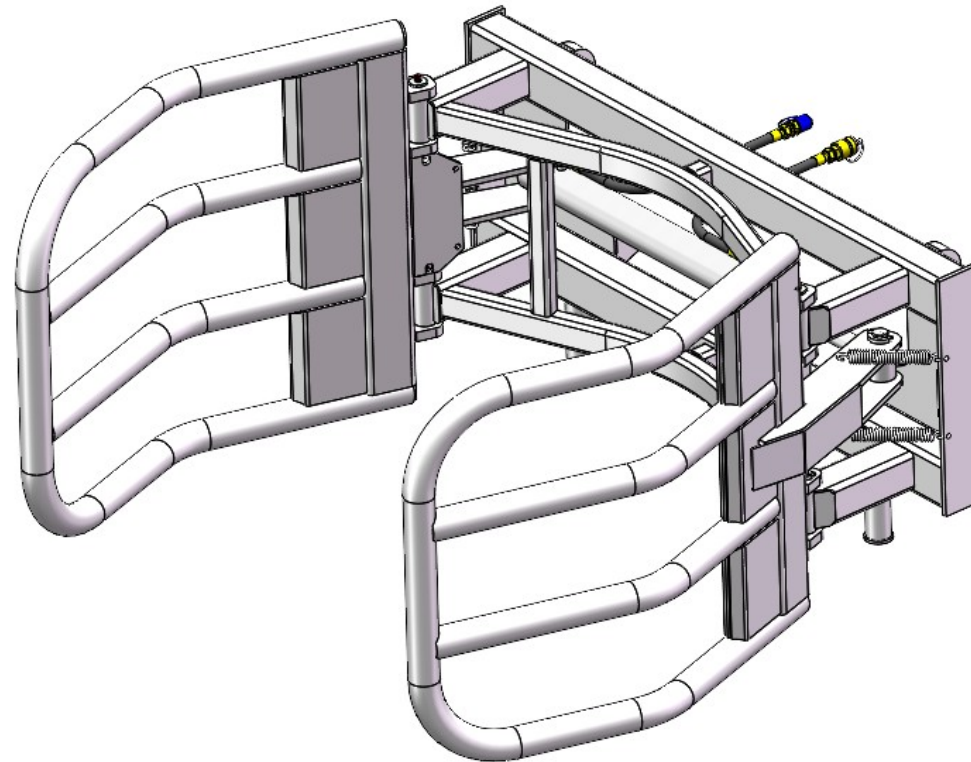

1. Подготовка к установке

Перед началом установки захвата для рулонов, нужно подготовить рамку погрузчика 1. Для этого переводим рычаг быстрого съёма погрузчика 2 в открытое положение (Рис 1).

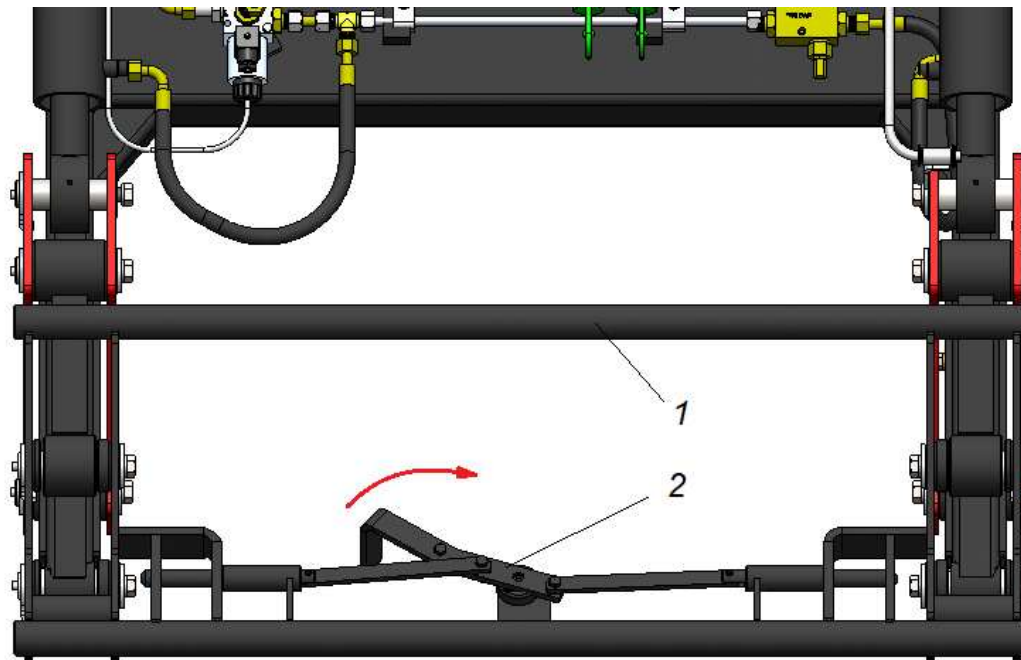


Рис 1

2. Установка захвата на погрузчик

Далее подъезжаем погрузчиком к захвату и верхней балкой рамки погрузчика 1 цепляемся за крюки захвата 3 (Рис 2).

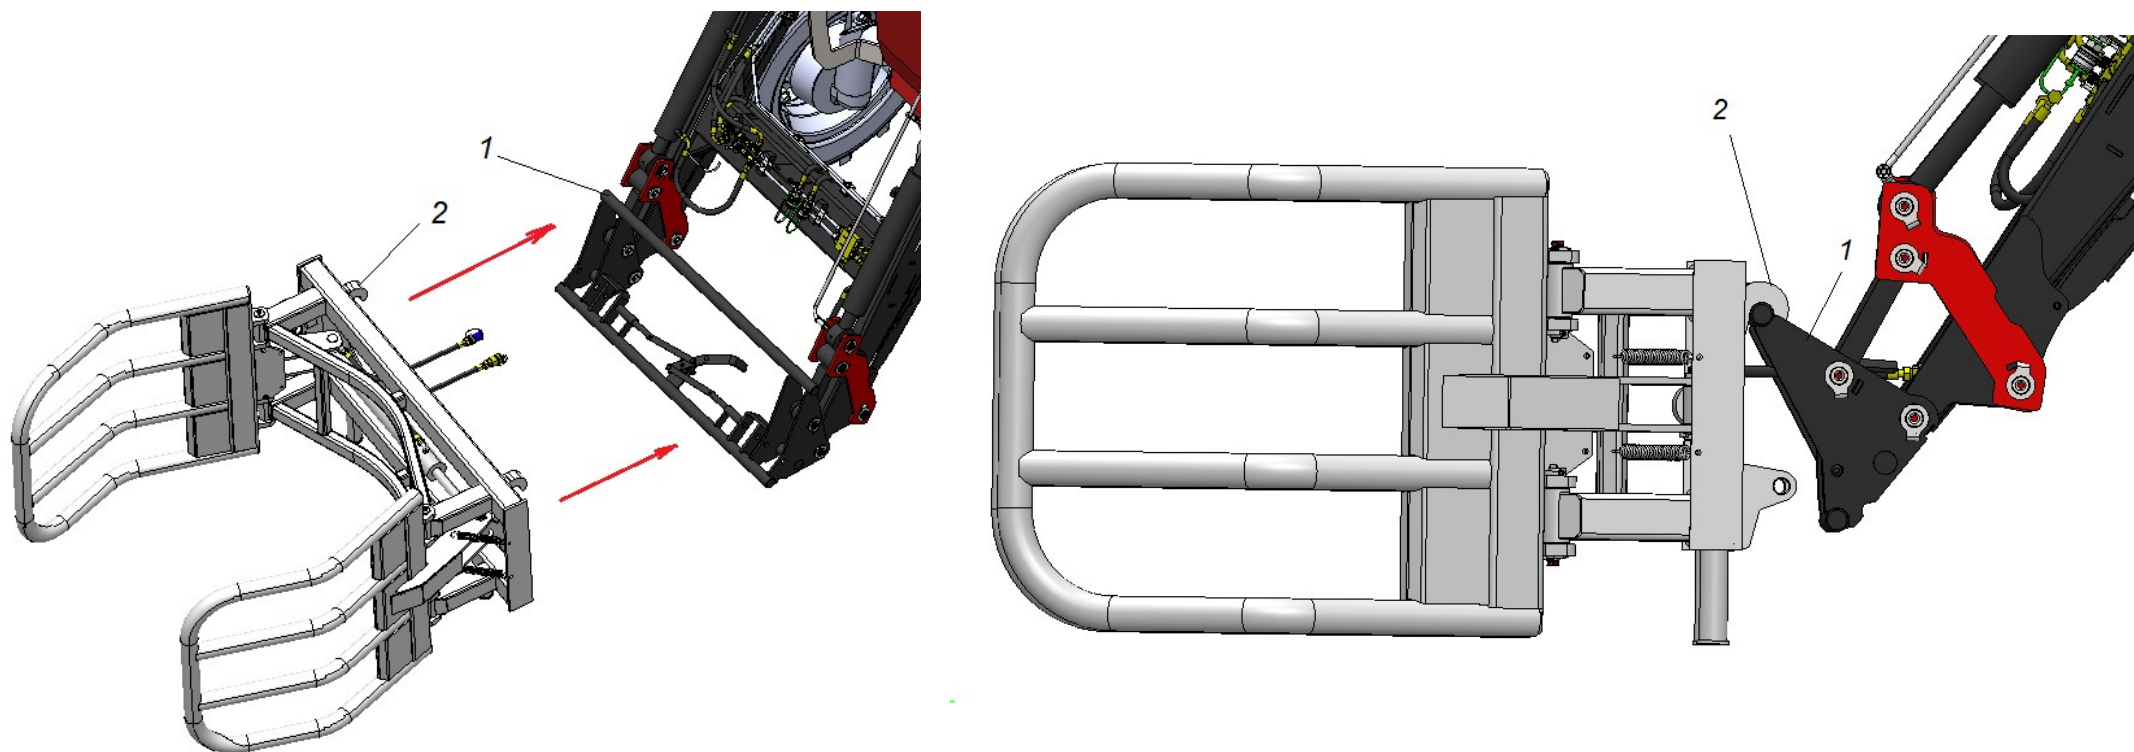


Рис 2

2. Установка захвата на погрузчик

После того как рамка 1 зацепилась за крюки захвата 3, поднимаем её так чтобы нижние уши захвата 4 вошли в пазы рамки погрузчика 5 (Рис 3).

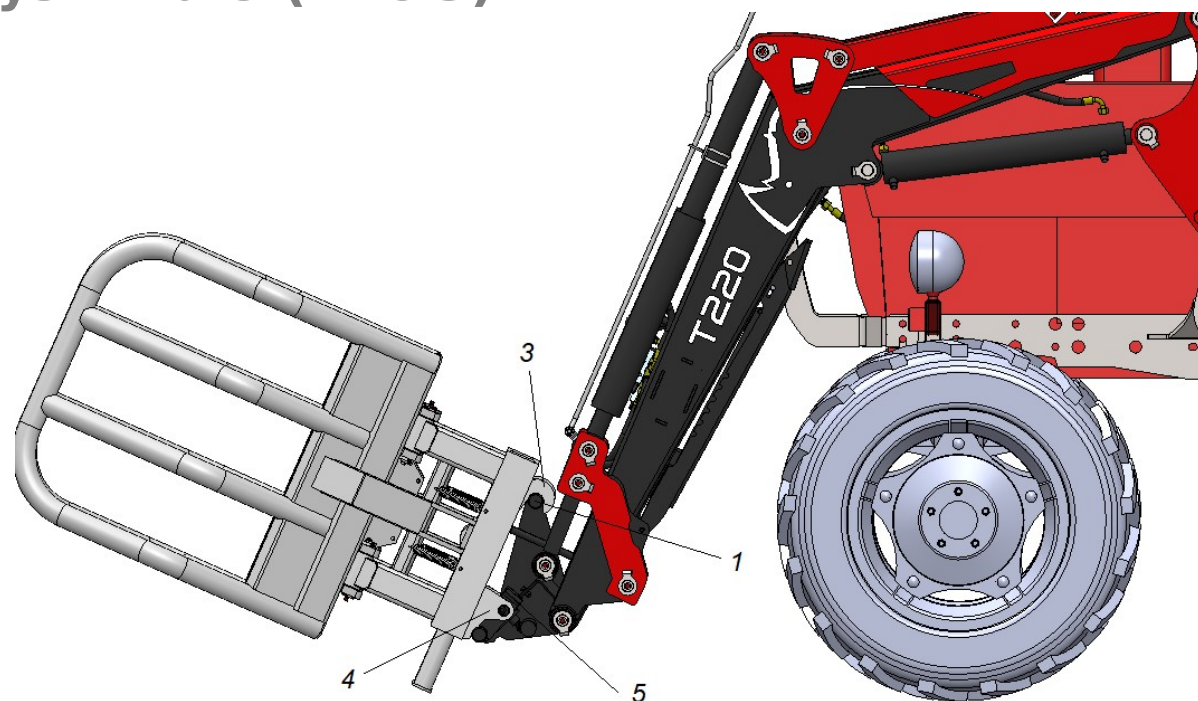


Рис 3

2. Установка захвата на погрузчик

Далее закрываем быстросъём рамки погрузчика 2, чтобы зафиксировать захват на погрузчике (Рис 4).

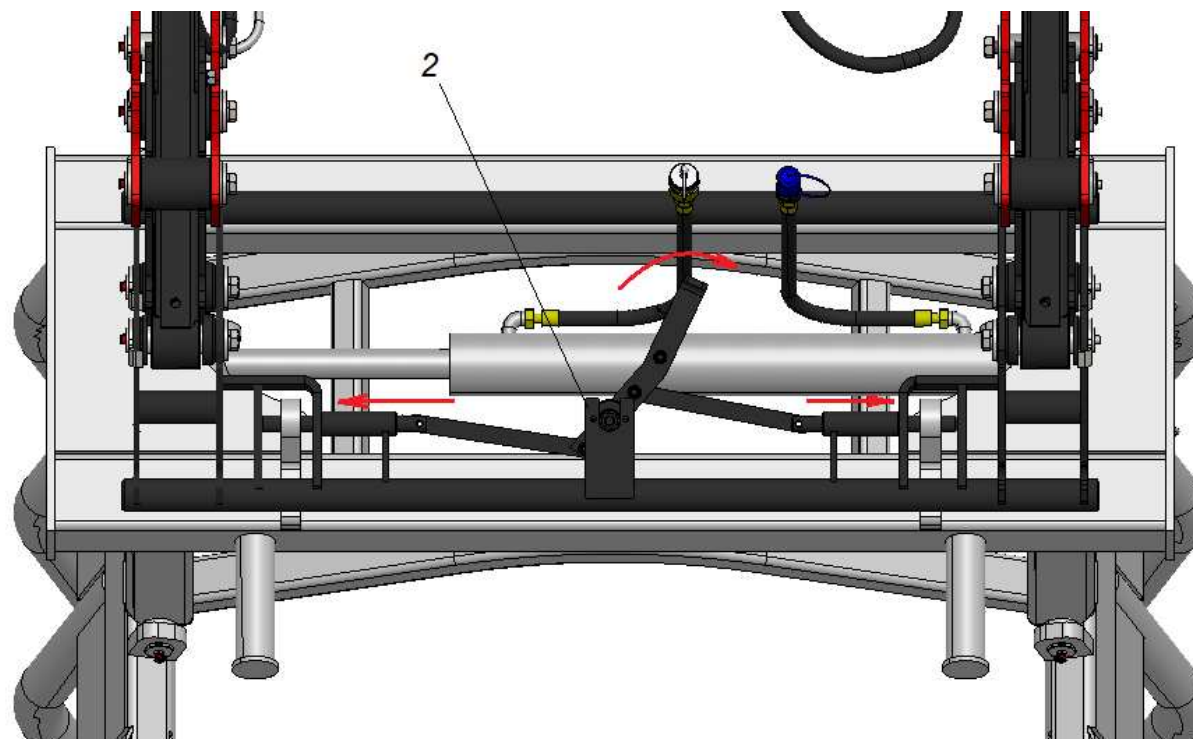


Рис 4

3. Подключение гидравлики

После установки захвата на погрузчик, подключаем РВД рукава захвата 1 к 3-й секции гидравлики погрузчика 2 (Рис 5).

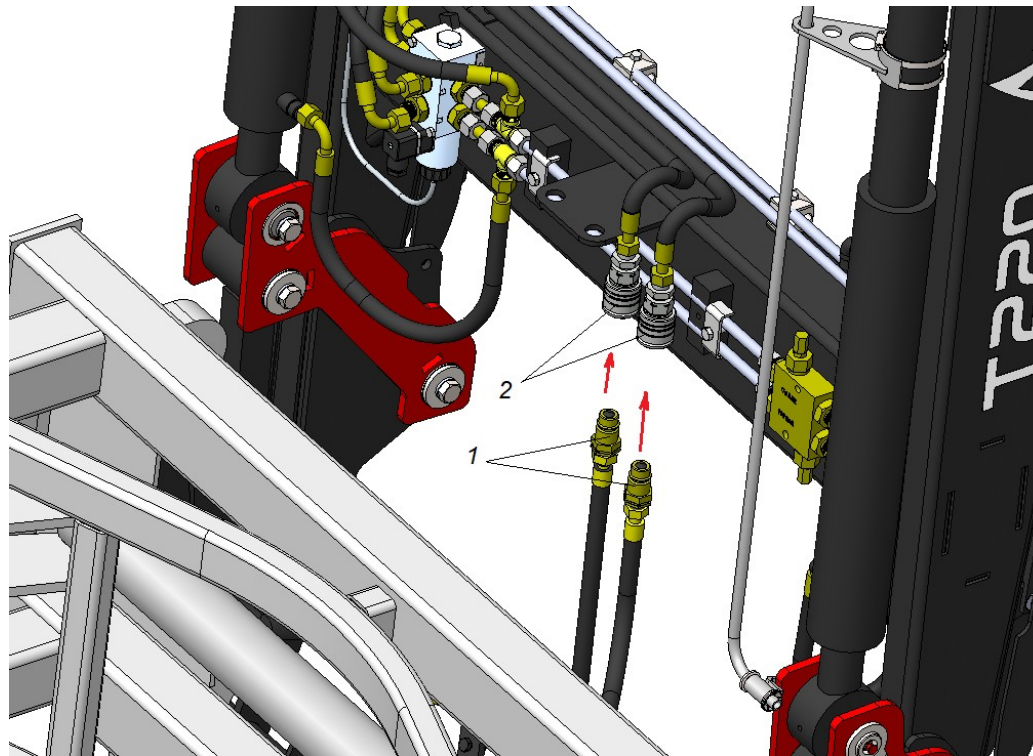


Рис 5